

SMART ADAPTER WiFi

919.023

D/A/CH
Sicherheitshinweise / Bedienungsanleitung

GB
Safety notes / User manual



Vor Inbetriebnahme und erstem Gebrauch dieses Produkts ist dieses Dokument aufmerksam und sorgfältig zu lesen. Es ist dauerhaft aufzubewahren und bei Weitergabe des Produkts an den Empfänger ebenfalls weiterzureichen!

Before setting into operation, this document must be read carefully. It must be kept and handed on to the new owner should the product change hands!



D/A/CH - Sicherheitshinweise

Zwischensteckadapter mit integriertem WiFi Funkfernswitcher

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Produkt ist für den Einsatz in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen (Schutzart IP20). Es ist für den gewerblich-technischen Einsatz nicht geeignet. Einsatzzweck ist das Ein- und Ausschalten von ortsveränderlichen Elektrogeräten / Verbrauchern. Diese verfügen über einen Schutzkontakt- (CEE 7/3 oder CEE 7/7) oder Eurostecker (CEE 7/16), und haben eine max. Stromaufnahme von 16A bzw. 2,5A (ohmsche Last). Das Produkt darf nicht geöffnet und/oder verändert bzw. erweitert werden! Eine unsachgemäße Verwendung, sowie die Veränderung des Produkts, kann zur Beschädigung des Produkts oder ernsthaften Sach- und Personenschäden führen!



WICHTIG! BITTE AUFMERKSAM LESEN!



Sicherheitshinweise:

- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!

Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung durch Kinder bzw. ähnlich Schutzbefohlener vorgesehen!

Zeigt das Produkt äußerliche Beschädigungen, darf es nicht in Betrieb genommen werden bzw. muss sofort außer Betrieb gesetzt, erneuert oder an den Hersteller zur Reparatur zurückgeschickt werden.

Betreiben Sie keine elektrischen Verbraucher an diesem Produkt, welche unbeaufsichtigt zu Bränden führen können!

Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags: Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn Sie es von einem kalten in einen warmen Raum überführen. Dies kann unter Umständen zu einem Kurzschluss führen und das Produkt in seiner Funktion beeinträchtigen. Niemals das Produkt mit feuchten oder nassen Händen berühren!

Nur in geschlossenen, gut belüfteten und trockenen Räumen verwenden! Bei der Wahl des Installationsstandortes dafür sorgen, dass keine hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, Nässe, Lösungsmittel, brennbare Gase, Staub oder Dämpfe vorhanden sind. Die durch den Betrieb entstandene Wärme muss abgeführt werden.

Die maximale Belastung des Produkts liegt bei 16A an 220-250 VAC / 50 Hz (3680W).

Wartung:

Öffnen Sie das Gerät nicht! Im Fehlerfall nehmen Sie das Produkt außer Betrieb (von Netzversorgung trennen) und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft oder an einen Fachhändler. Beim Öffnen dieses Produktes verfällt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung. Ein Öffnen des Gehäuses ist bei der Installation nicht erforderlich!

**Entsorgung und Reinigung:**

VORSICHT! Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und zweckmäßigen milden Reinigungsmittel. Stellen Sie vor Wiederinbetriebnahme sicher, dass das Gerät vollständig getrocknet ist. Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz trennen. ACHTUNG! Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu einem Kurzschluss führen.

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.


Revision 2 | Deutsch 07/2017
Dokumentation © 2017

Bachmann GmbH
Ernstthaldenstr. 33
70565 Stuttgart
Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Ohne schriftliche Zustimmung der Fa. Bachmann GmbH darf dieses Dokument nicht und auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass dieses Dokument drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweisen kann. Dieses Dokument wird regelmäßig überprüft und ggf. korrigiert, resultierende Änderungen fließen dann in die folgende Version ein. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Entworfen in Deutschland, gedruckt in China. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Es gelten zu jedem Zeitpunkt die aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. Bachmann GmbH.

D / A / CH - Bedienungsanleitung

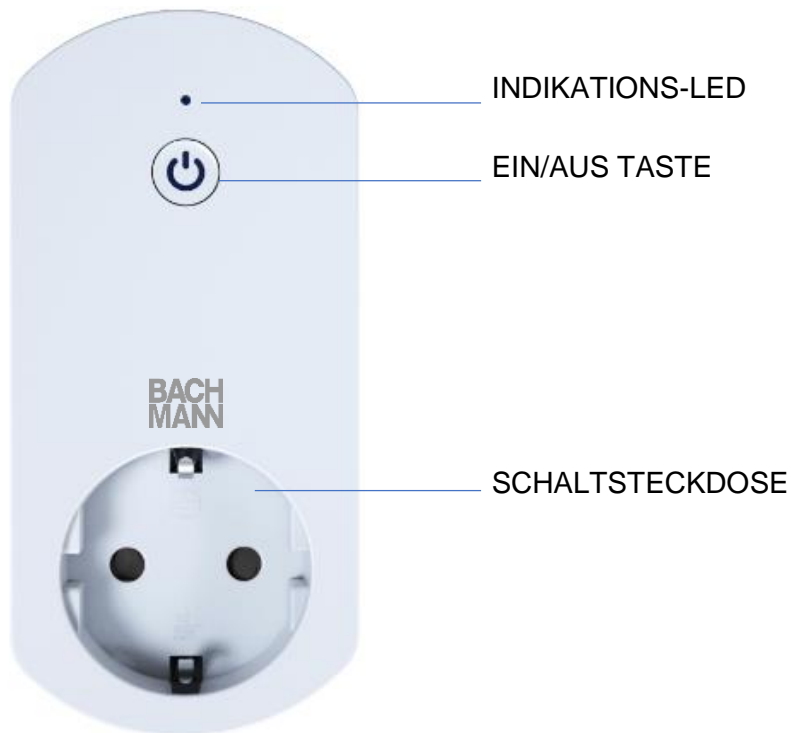

919.023
SMART ADAPTER




Installation und Inbetriebnahme

Vorbereitung:

- Laden Sie die kostenlose BACHMANN SMART Adapter WiFi APP im Apple App-Store (ab iOS V6.0) oder im Google Play-Store (ab Android V4.0) herunter und installieren Sie die APP auf Ihrem mobilen Endgerät. Sie finden die APP mit den Stichworten „Bachmann“ oder „SMART Adapter“.
- Stecken Sie den SMART Adapter in eine spannungsführende Steckdose. Die Schaltsteckdose des Adapters kann nun bereits über die EIN/AUS TASTE geschaltet werden.
- HINWEIS: Die Funk-Reichweite kann durch bauliche Gegebenheiten und elektrische oder elektromagnetische Einflüsse gestört werden. Sollten entsprechende Störungen auftreten, lokalisieren und entfernen Sie die Störquelle oder sorgen Sie für einen entsprechenden Sicherheitsabstand zur Störquelle.

Installation / Registrierung:

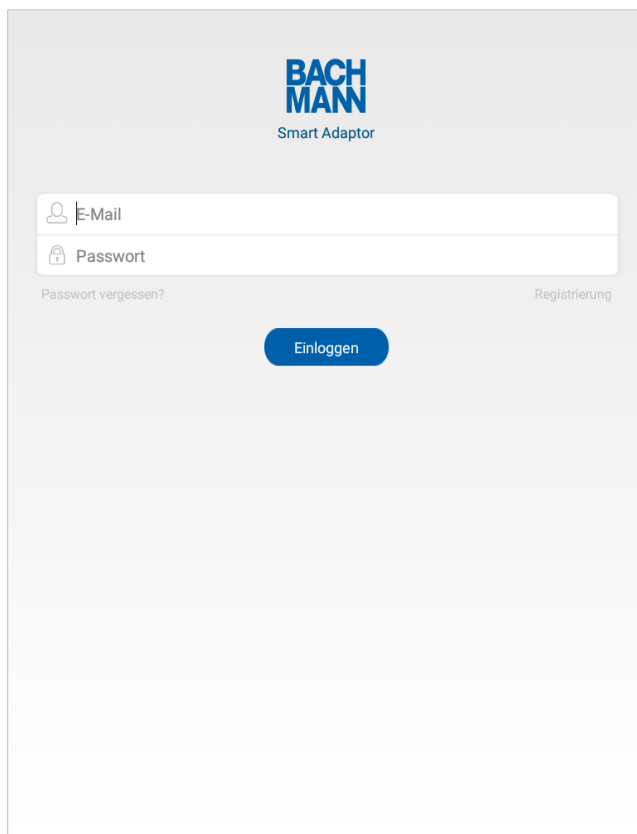

Öffnen Sie die APP auf Ihrem mobilen Gerät und betätigen Sie die Schaltfläche



„Registrierung“.

Für die Benutzung des **SMART WiFi Adapters** ist eine Internetverbindung zwingend erforderlich!

Registrierung

Die E-Mail-Adresse wird benötigt, um das Passwort zurückzusetzen zu können. Bitte achten Sie darauf, dass die E-Mail-Adresse richtig ist.

E-Mail

Passwort

Passwort anzeigen

Registrierung

Erstellen Sie einen Account mit Ihrer **E-Mail-Adresse** und einem **Passwort**, bestehend aus mindestens 6 Zeichen.


Inbetriebnahme:


Szene Hauptgerät


Wohnzimmer Hauptgerät


+

Im *Hauptfenster* haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten – Sie können **Hauptgeräte** konfigurieren, die eine Hub-Funktion ausüben, und verschiedene **Szenen** gestalten, wie bspw. Wohn- und Schlafzimmer.

Führen Sie  aus, um den jeweiligen Bereich zu aktualisieren.


Über die Funktion  können Sie weitere Einstellungen vornehmen, das Passwort ändern oder sich ausloggen.

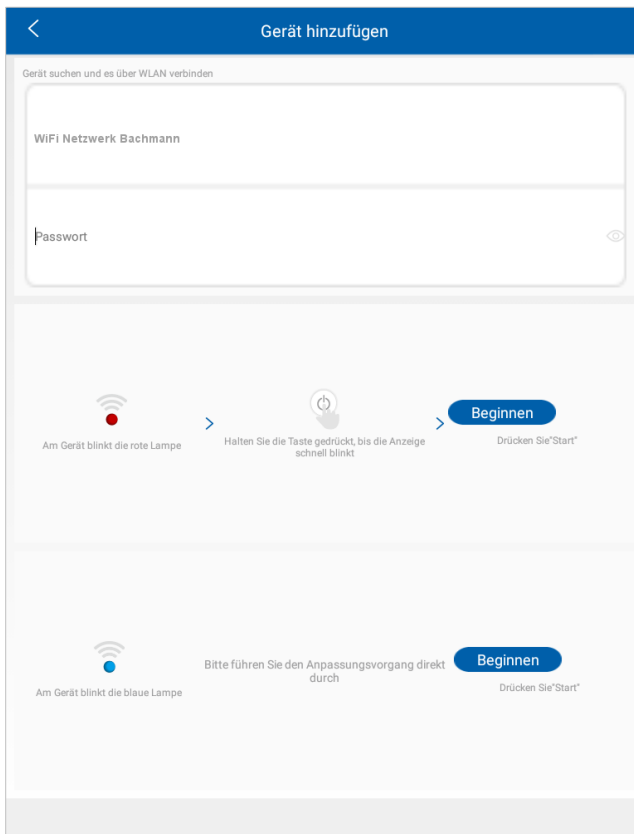



Durch Ausführen von  kann ein **Hauptgerät** oder eine **Szene** hinzugefügt werden.


Um eine Verbindung mit dem **WiFi SMART Adapter** herzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:


- Geben Sie das **WiFi Passwort** ein
- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** des SMART Adapters gedrückt, bis die **Indikations-LED** schnell blinkt
- Betätigen Sie „**Beginnen**“


 Die Kopplung des **SMART Funk Adapters** (919.021 + 919.022) und der **SMART Funk PDU** (381.800) erfolgt direkt bei der Konfiguration einer Szene.

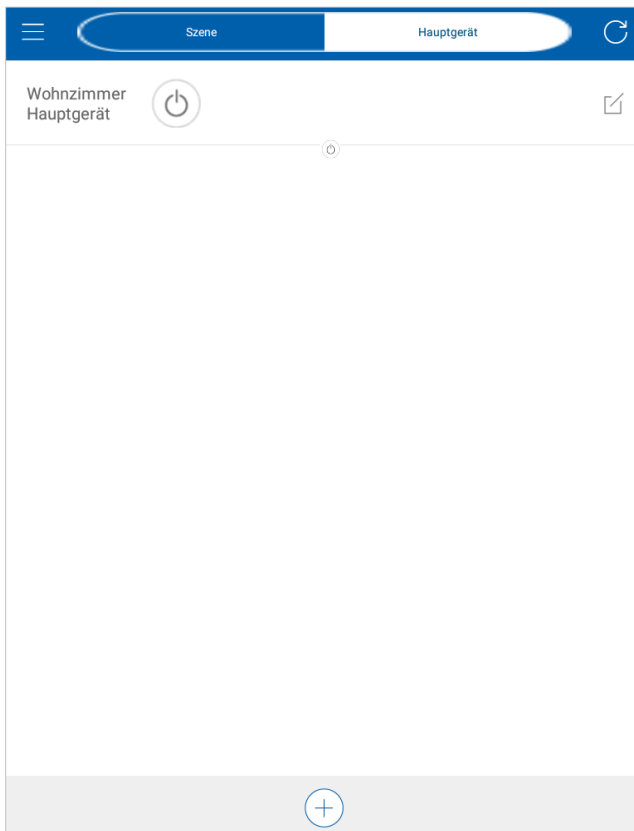


Das **An-** bzw. **Ausschalten** eines Hauptgeräts erfolgt durch Drücken der Schaltfläche  .

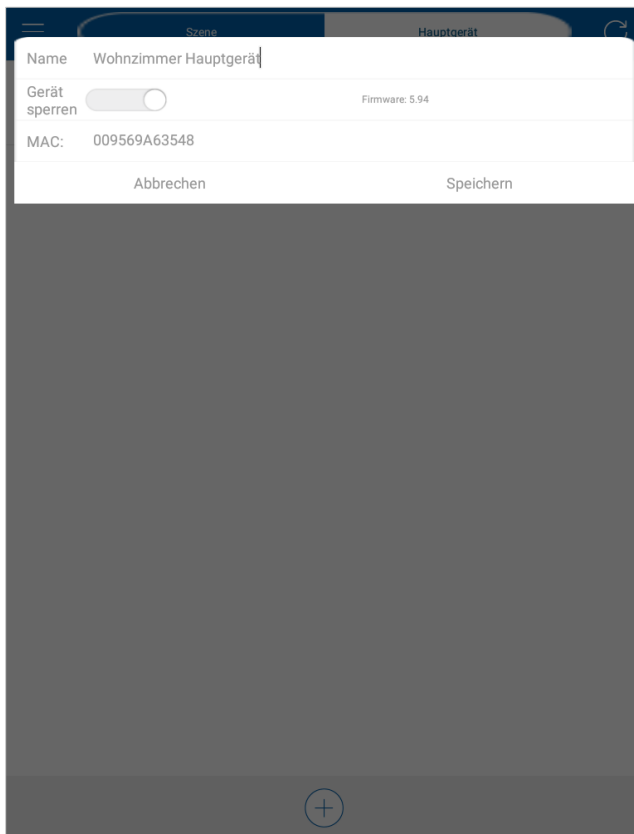



Führen Sie  aus um die **Bezeichnung des Hauptgeräts** zu ändern, oder um den Adapter zu sperren und dadurch vor **Zugriff durch Dritte zu schützen**.

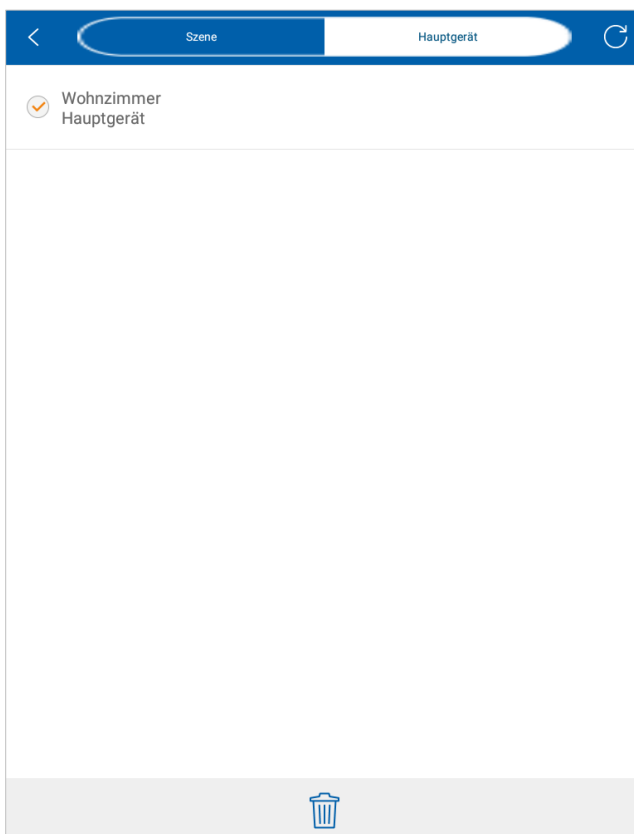



Ein bereits hinzugefügter Adapter kann durch gedrückt halten der Bezeichnung (bspw. Wohnzimmer Hauptgerät) und anschließend Betätigen von  entfernt werden.


Szene hinzufügen:

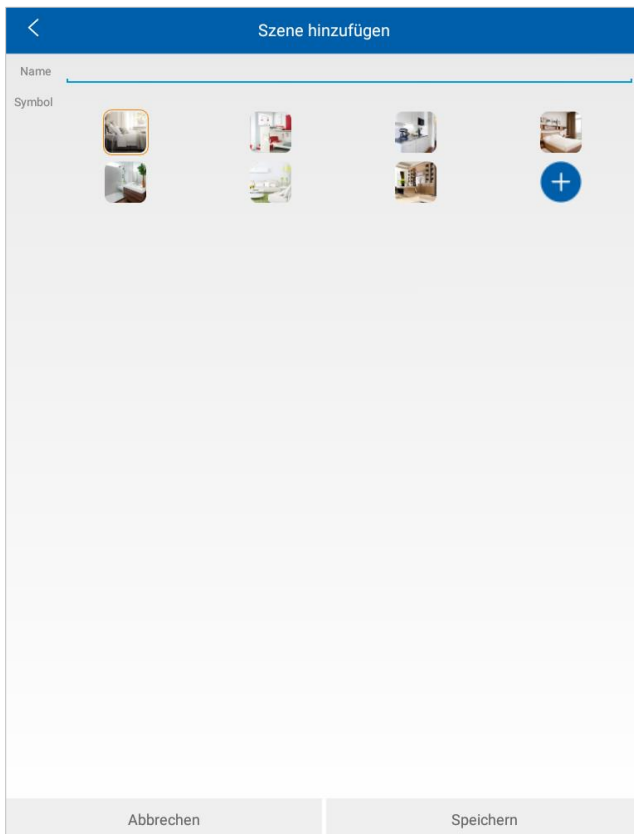

Betätigen Sie  im Hauptfenster um eine **Szene** hinzuzufügen. Geben Sie der Szene einen **Namen** und wählen Sie anschließend zwischen vorgegebenen **Bildern...**

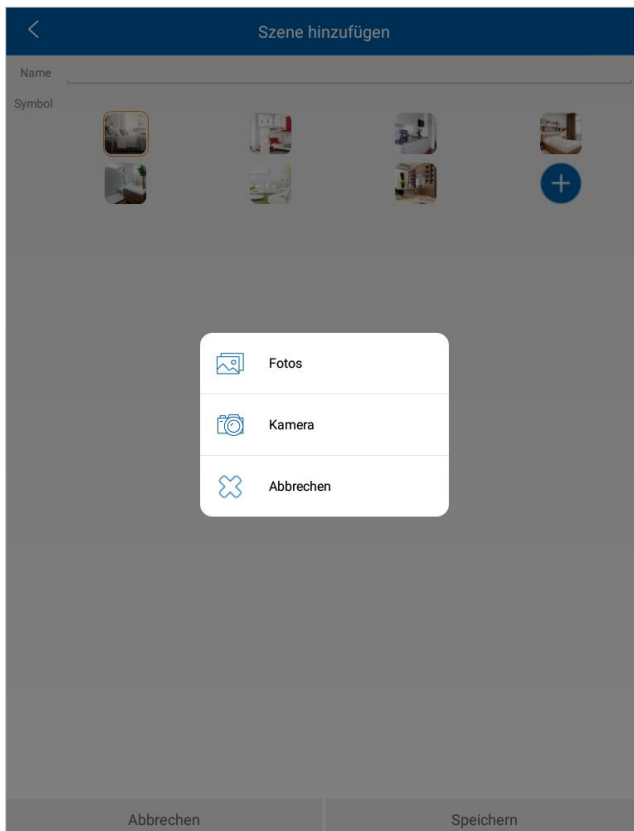



..oder fügen Sie durch  ein **eigenes Bild** hinzu bzw. nehmen Sie ein **Foto** auf.

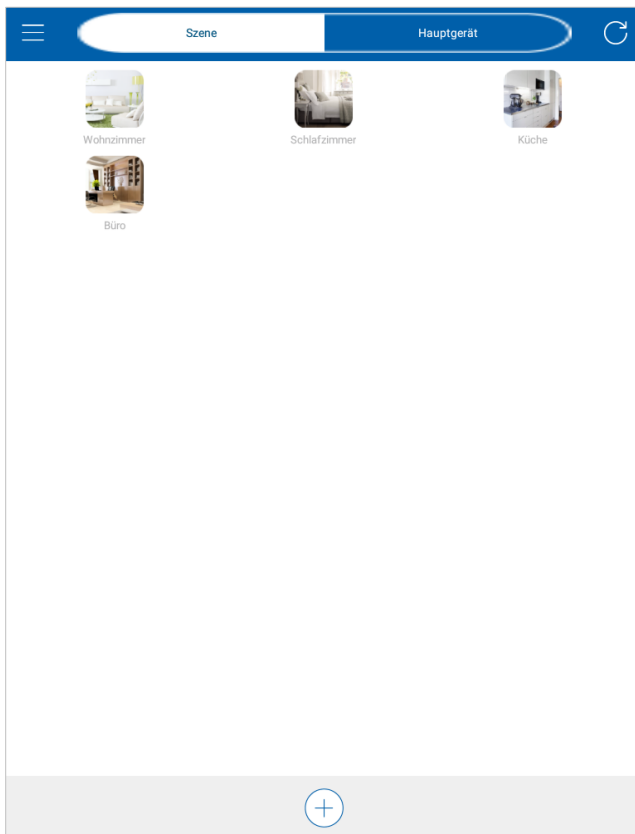


Die unterschiedlichen Bereiche werden jetzt ähnlich wie in dem Beispiel nebenan dargestellt.

Bereiche umbenennen / ändern:

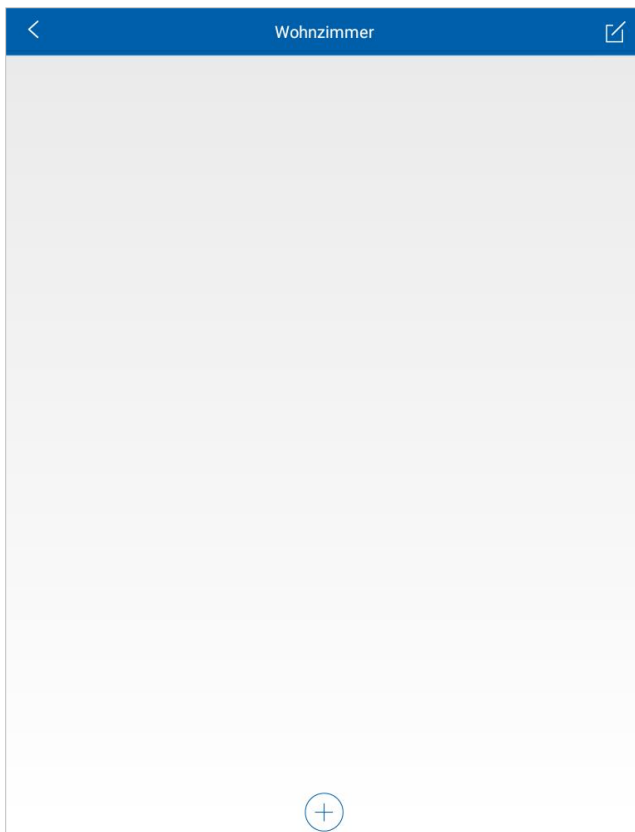


Sie können einzelne Bereiche umbenennen oder das Bild ändern, indem Sie den „*Editier-Knopf*“  betätigen.

Nebengerät definieren:

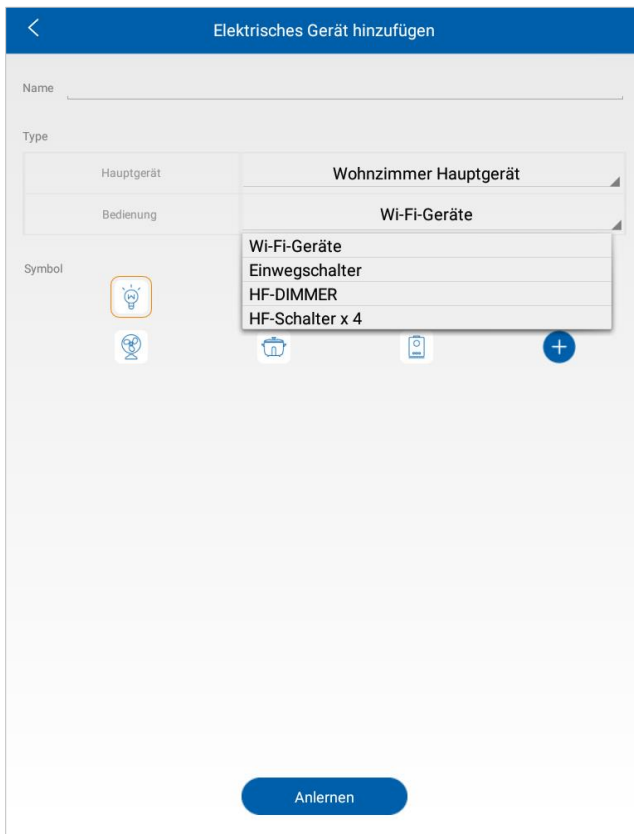


Wählen Sie „+“, um **Nebengeräte** zu definieren. Dabei ist es erforderlich das richtige **Hauptgerät** zu wählen, da dieses die Verbindung zwischen Nebengerät und Anwendung sicherstellt.


Funk (RF) Adapter verbinden:

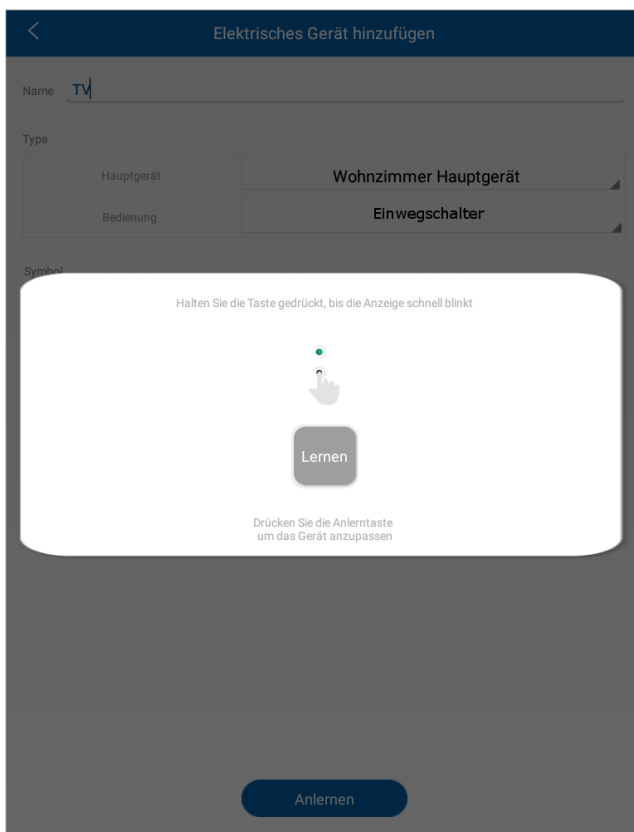

Um einen **SMART Funk Adapter** einzulernen, stecken Sie diesen zunächst in eine spannungsführende Steckdose. Wählen Sie in der APP unter *Bedienung* „**Einwegschalter**“ und betätigen Sie die Schaltfläche „**Anlernen**“. Halten Sie jetzt den Knopf des Funk Adapters gedrückt, bis die Indikations-Led blinkt und drücken Sie anschließend im neuen Fenster auf „**Lernen**“.

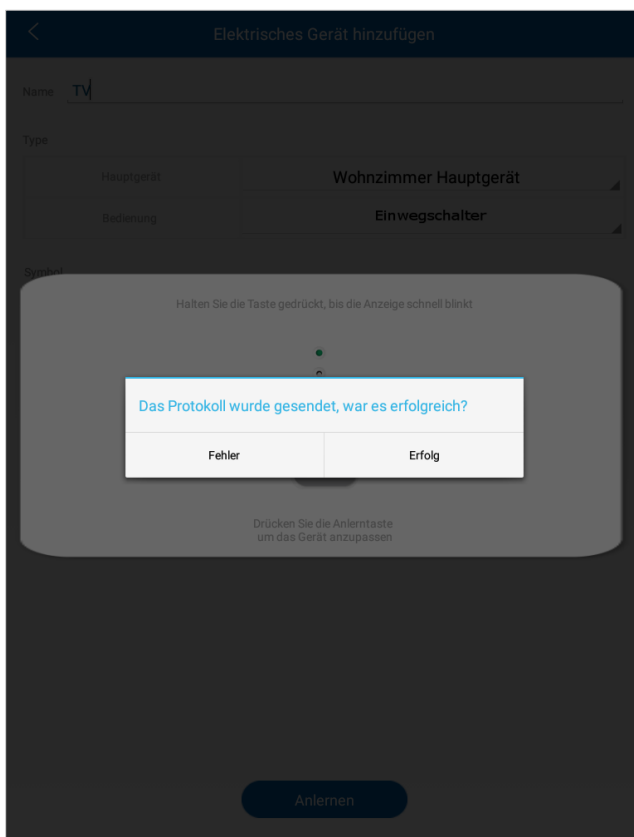


Gibt der **SMART Funk Adapter** eine *visuelle Rückmeldung*, dann ist die Kopplung erfolgreich. Bestätigen Sie dies durch klicken auf „**Erfolg**“. Ist die Verbindung fehlgeschlagen, betätigen Sie „**Fehler**“ und führen Sie den Vorgang erneut durch.

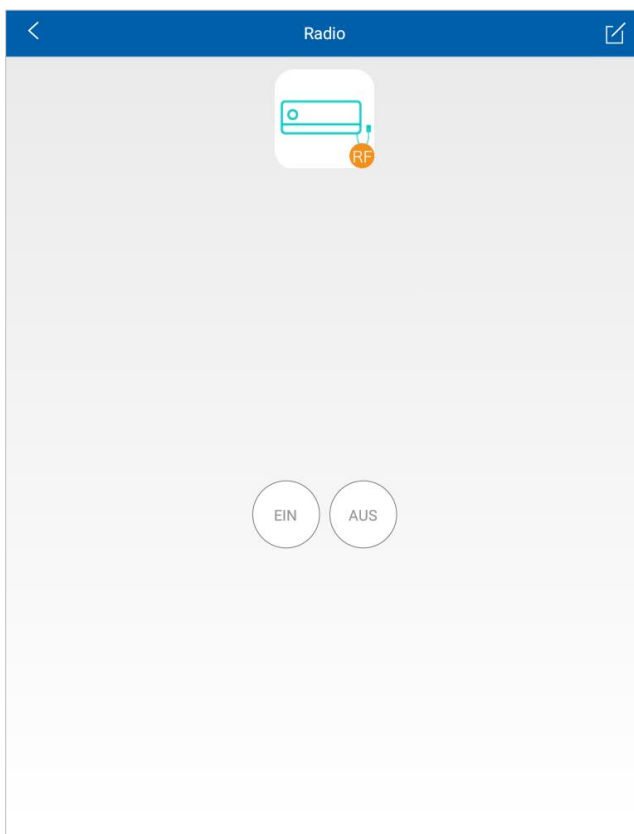


Nach erfolgreichem Einlernen des **SMART Funk Adapters**, können Sie durch „**Ein**“ und „**Aus**“ das daran angeschlossene Gerät **An-** bzw. **Ausschalten**.

Zusatzfunktionen:

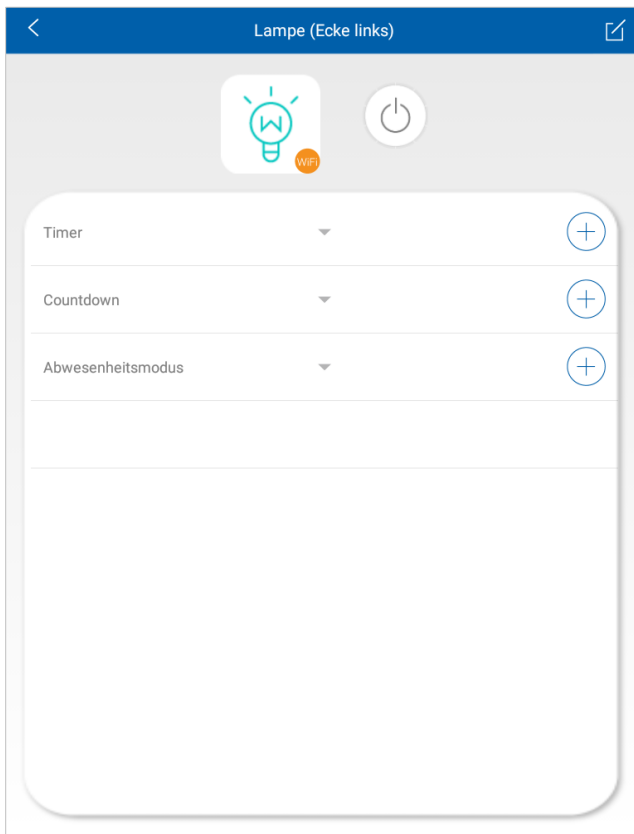


Die APP verfügt über eine **Timer**-, **Countdown**- und **Abwesenheits**-Funktion.

Timer:

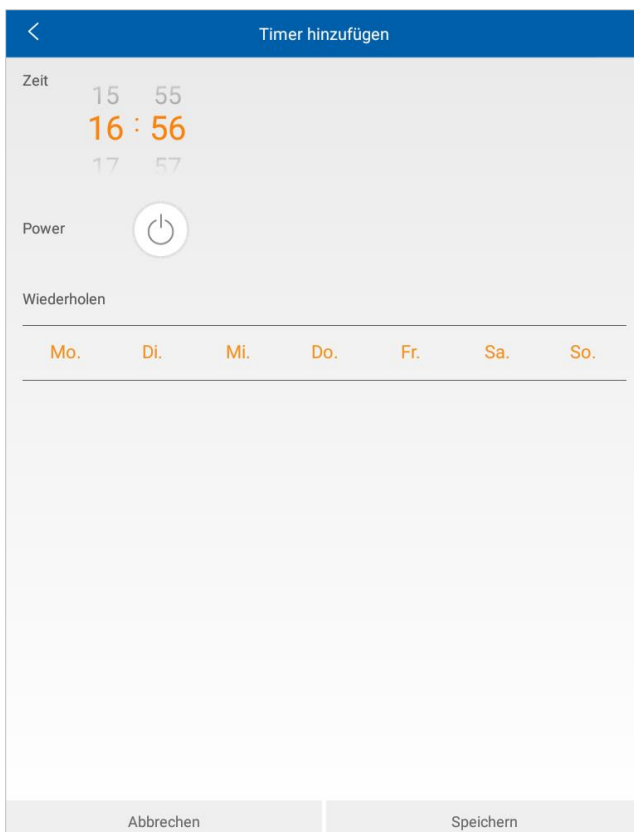


Sie haben die Möglichkeit bis zu 10 verschiedene **Timer** zu konfigurieren.

Countdown:

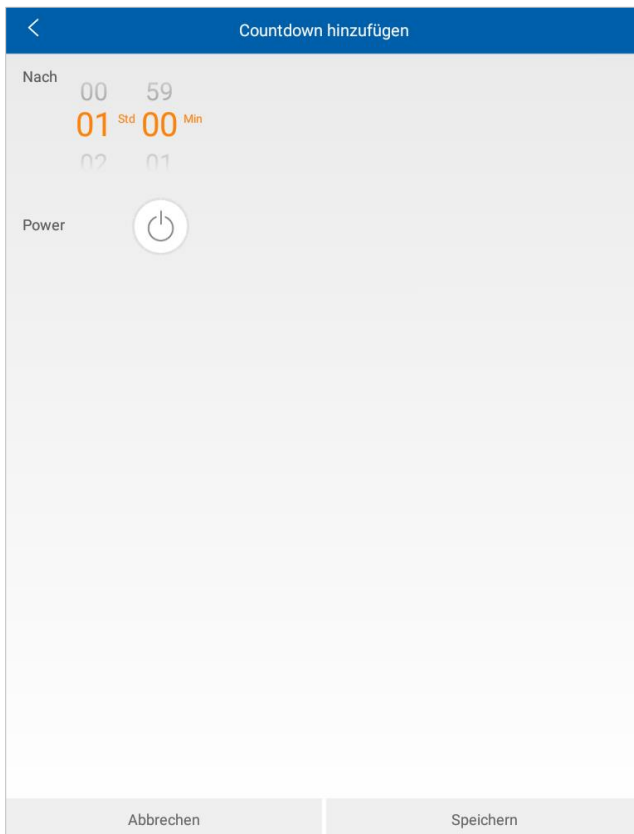


Der **Countdown** kann auf max. 23:59h eingestellt werden.

Abwesenheitsmodus:

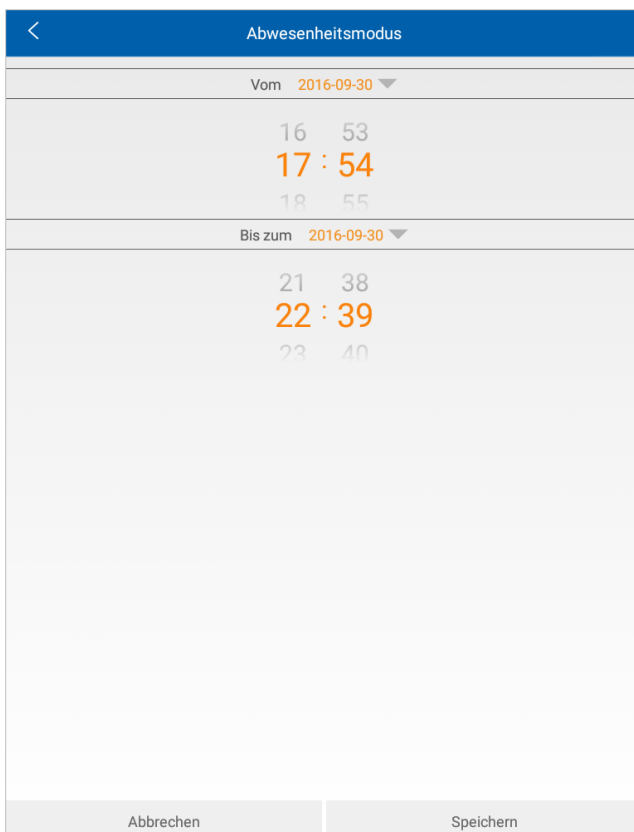

Im **Abwesenheitsmodus** wird der elektrische Verbraucher im Halbstunden-zyklus an und ausgeschaltet.

Einstellungsübersicht:

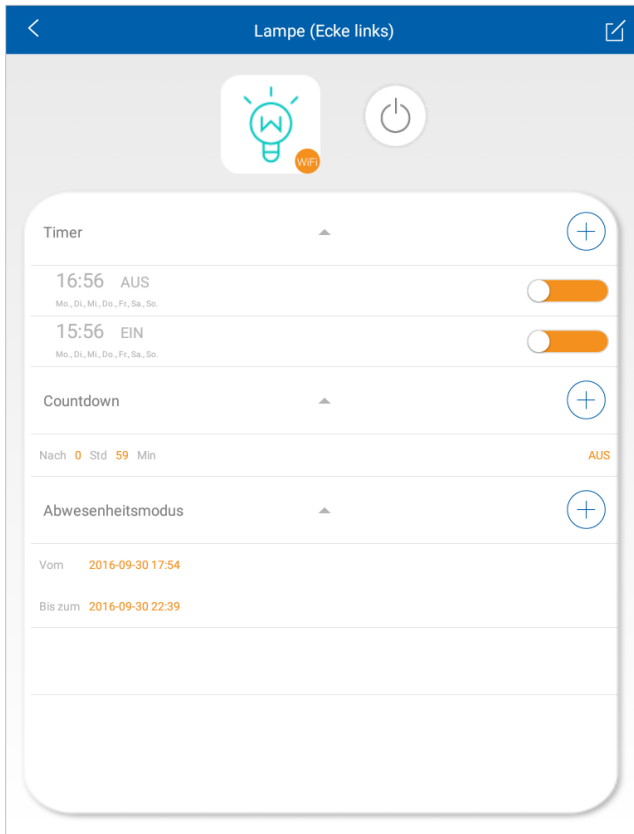

Auf der Hauptseite Ihres elektrischen Verbrauchers (bspw. Lampe) bekommen Sie einen Überblick aller vorgenommenen Einstellungen.

Information zur Konformitätserklärung

Wir, die Bachmann GmbH aus Stuttgart-Vaihingen, bestätigen hiermit, dass der SMART ADAPTER (Artikel-Nr.: 919.023) den folgenden europäischen Richtlinien entspricht:

| | |
|---------------------------|-------------|
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| RED-Richtlinie | 2014/53/EU |
| ErP-Richtlinie | 2009/125/EG |
| EMV-Richtlinie | 2014/30/EU |
| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |

Eine vollständige Konformitätserklärung ist bei der Bachmann GmbH hinterlegt.

Unterschrift:



Datum: 07/07/2017

Ort: Stuttgart, Germany

Herr Jens Matheis
Geschäftsführer Bachmann Technology GmbH