

INTUBLU


Vous aimez la musique et le design de qualité ? Vous appréciez un concept d'espace bien pensé et ne voulez pas le briser avec des haut-parleurs peu harmonieux ? Avec INTUBLU, les haut-parleurs, leur esthétique et les problèmes de place associés appartiennent au passé, car meubles et surfaces joueront désormais votre playlist.

INTUBLU se compose de deux transducteurs acoustiques et d'un bloc d'alimentation Bluetooth. Fixez le tout à l'endroit de votre choix - caché derrière les portes d'une armoire, dans les tiroirs de la cuisine ou derrière le miroir de la salle de bains, connectez votre téléphone portable ou d'autres appareils mobiles via Bluetooth et vous pourrez écouter votre musique dans une excellente qualité sonore. En faisant vibrer les surfaces, INTUBLU tire le meilleur parti des meubles existants : plus besoin de se soucier du design ou des câbles gênants des haut-parleurs.

AVANTAGES


- Alliance optimale de la technologie et du design
- Excellente qualité sonore
- Conception peu encombrante
- Aucun câble ou haut-parleur visible
- Montage facile



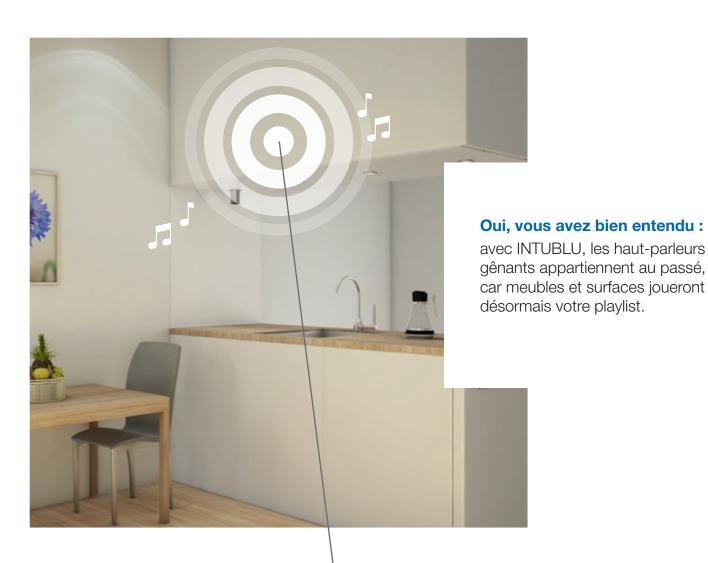

Placez INTUBLU à l'endroit de votre choix

Caché derrière les portes d'une armoire, dans les tiroirs de la cuisine ou derrière le miroir de la salle de bains.

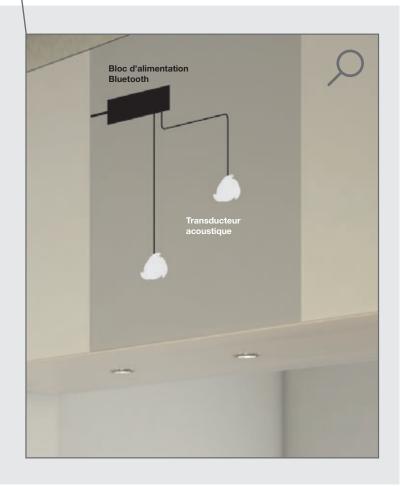





INTUBLU

 \cdot Montage possible sur bois, aluminium, verre, miroir et plastique



944.000

1 bloc d'alimentation Bluetooth : Câble d'alimentation : 1,5 m H03VVH2-F 2 x 0,75 mm 2 avec fiche euro | 110-230 V~ 50/60 Hz | 2 points de vissage | Sorties audio : 2 x 10 W (mono/stéréo) 2 x transducteurs acoustiques : Câble d'alimentation : ligne de connexion en PVC de 2,0 m avec connecteur mâle | 3 points de vissage | Valeur de tension : 30 V | Surface adhésive au dos | Montage possible par vissage ou par collage





Commandez INTUBLU via Bluetooth, à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette

Connectez votre téléphone portable ou d'autres appareils mobiles via Bluetooth et vous pourrez écouter votre musique dans une excellente qualité sonore.

Offrez à vos hits préférés une excellente qualité sonore

À l'aide de l'**outil de positionnement** fourni, placez INTUBLU à l'endroit idéal de votre meuble.

C'est très simple:

- 1. Sélectionnez le nombre de transducteurs acoustiques
- 2. Saisissez les dimensions de la surface de votre meuble
- 3. Et voilà votre transducteur acoustique parfaitement positionné!

Pour obtenir l'outil : http://intublu-pos-aid.bachmann.com/en



